

ダウンロード JAPAN MAP 購入手順書

本書について

- ・本書はダウンロード JAPAN MAPの「購入手順」を詳細に記載した手順書です。地図データのダウンロード更新手順（ナビ、地図データを含む）については「操作手順書」をご確認ください。
- ・画像やイラストは操作を円滑にするためのイメージであり、実物（実機）と印象が相違する場合がありますので予めご了承ください。
- ・本書で説明しているボタンは、実際のボタンと字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合がありますので予めご了承ください。
- ・青字の箇所は該当のページへリンクしています。クリックを頂くことで、リンク先で詳細をご確認いただけます。
- ・本書は仕様変更のため、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

もくじ

1. はじめに	・ ・ ・ ・ ・ P1
2. 地図更新の流れ	・ ・ ・ ・ ・ P2
3. 地図更新アプリのダウンロード	・ ・ ・ ・ ・ P3
4. 地図更新アプリのインストール	・ ・ ・ ・ ・ P4
5. 地図更新アプリ起動	・ ・ ・ ・ ・ P6
6. ゼンリン会員登録	・ ・ ・ ・ ・ P8
7. 購入手続き	・ ・ ・ ・ ・ P9
8. 地図データダウンロード	・ ・ ・ ・ ・ P12

ナビゲーションでの作業

※作業を行う前にSDHCメモリーカードの初期化を行ってください。
初期化の方法については、ナビゲーションに付属の取扱説明書をご覧ください。
ださい。（初期化により消失したデータは元に戻りません）

初期化した市販のSDHCメモリーカードをナビゲーションに
差し込み、地図更新用SDを作成する
※手順は「操作手順書」をご参照ください。

パソコンでの作業

※ナビゲーションで作成した地図更新用SDを
パソコンに差し込んで作業をしてください。

購入手順書の範囲

ダウンロードJAPAN MAPのサイトから地図更新アプリを
ダウンロードし、パソコンにインストール/更新準備を行う（P.3～P.8）

有償版の地図更新を行う場合

ゼンリンストアで購入
手続きを行う（P.9～P.11）

地図データをダウンロードし、
地図更新用SDに書き込む
（P.12～P.13）

部分地図更新を行う場合

「操作手順書」をご確認ください。

ナビゲーションでの作業

地図データの入った地図更新用SDをナビゲーションに
差し込み、地図更新を開始する「操作手順書」

困ったとき

ダウンロードJAPAN MAPサイト（<http://www.zenrin.co.jp/product/carnavi/s-navi/dl>）の「よくあるご質問」でご確認ください。

3. 地図更新アプリのダウンロード

1. ダウンロードJAPAN MAPのページへアクセスします。

<http://www.zenrin.co.jp/product/carnavi/s-navi/dl/>

1

2



2. 地図更新/購入の手順をクリック

3. 地図更新アプリのダウンロードはこちらをクリック




4. 同意してダウンロードするをクリックします。

※利用規約をご熟読、ご理解頂いた上で、ダウンロードをしてください。

5. クリックをするとダウンロードの場所の選択になりますので、保存したい任意の場所（デスクトップなど）に“setup_MU3.exe”を保存してください。

※ブラウザにより保存場所が自動で設定されている場合があります。

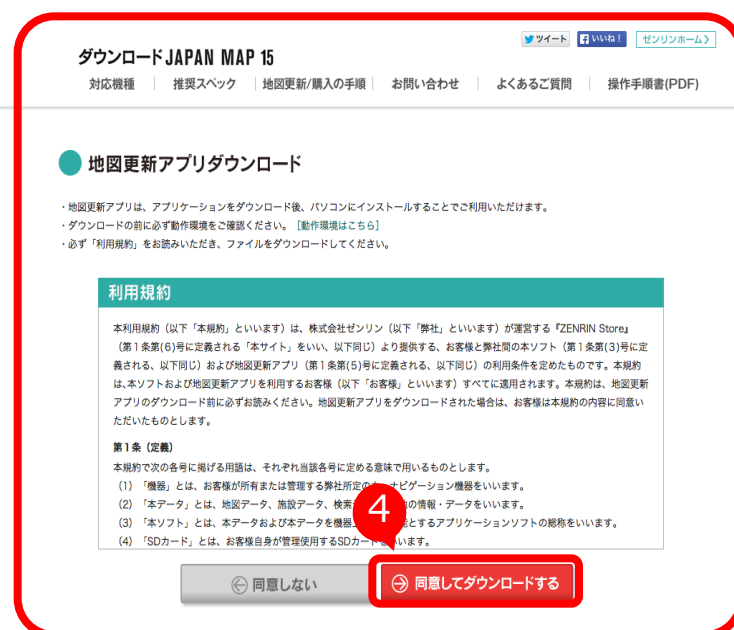


注意


- ◆ パソコンを使用する前に必ず下記に記載の項目をご確認ください。
- ◆ パソコンの推奨環境については、[ダウンロード JAPAN MAPサイト](#)でご確認ください。
- ◆ Windows® 8、 Windows® 8.1 の場合は、デスクトップモードで操作を行ってください。
- ◆ コントロールパネルの電源オプションで「コンピューターをスリープ状態にする」に時間を設定している場合は「なし」または、「適用しない」に変更してください。

(例) Windows® 7の場合

1

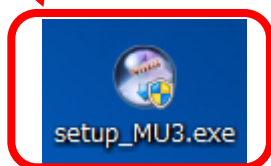

!

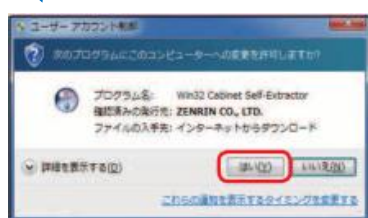


1. 「setup_MU3.exe」をクリックします。

!


・セキュリティの警告メッセージが表示された場合は「実行」をクリックしてください。

2

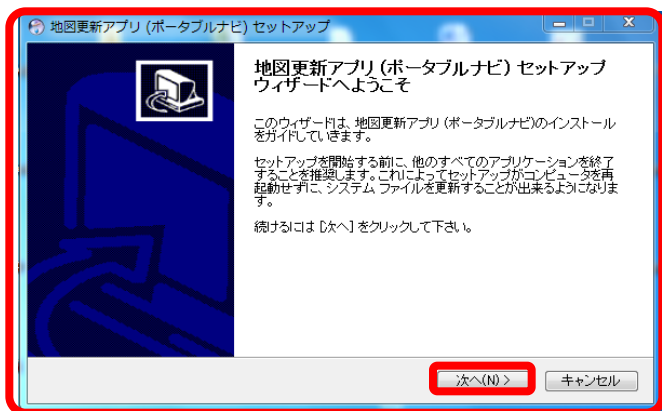


・右記画面が表示された場合は「はい(Y)」をクリックしてください。

2. 地図更新アプリ (ポータブルナビ) セットアップウィザードが表示されたら、「次へ (N) >」 ➡ 「インストール」をクリックします。

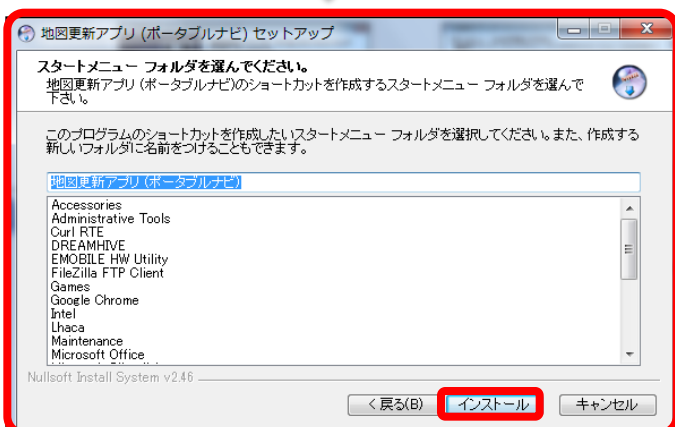

4. 地図更新アプリのインストール


3

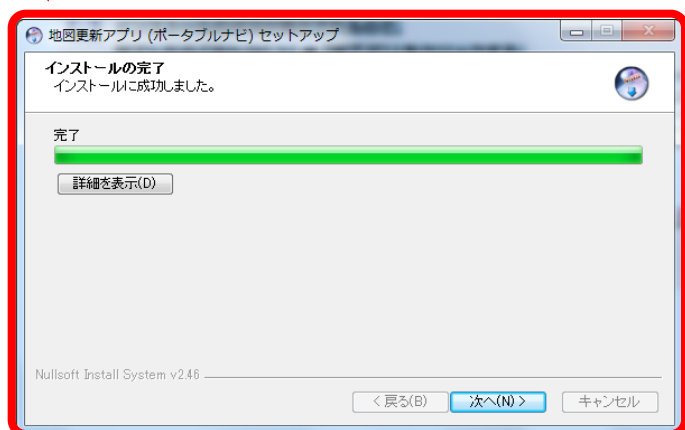

3. インストールの状況が表示されるので、完了したら「次へ (N) >」➡「完了 (F)」をクリックすると、自動的に更新アプリケーションが起動します。

※「今すぐプログラムを起動する」にチェックが入っていることを確認し、完了をクリックしてください。

※あとで更新を行いたい場合、チェックを外して頂くことで、すぐに更新アプリは起動されません。

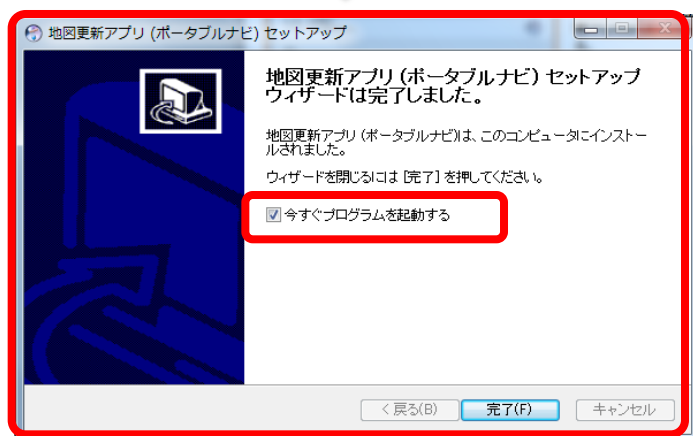

お願い


- ◆お使いのパソコンにインストールされているウイルス対策ソフトによっては、地図更新アプリの起動時に警告メッセージが表示される場合があります。該当ソフトの監視対象から地図更新アプリを除外するか、実行を許可してください。詳しくは、お使いのウイルス対策ソフトのヘルプをご覧ください。
- ◆地図更新アプリは、インターネット通信を行うため、起動時にWindowsやウイルス対策ソフトによって、インターネットへの接続が禁止されることがあります。インターネット通信を行うために、これを許可してください。
- ◆地図更新アプリがSDHCメモリーカードの情報を読み込みますので、絶対にSDHCメモリーカードを取り出したりパソコンの電源を切ったりしないでください。SDHCメモリーカードが破損するおそれがあります。

1



1. 地図更新アプリのショートカットアイコンをダブルクリックし、アプリケーションを起動します。

!

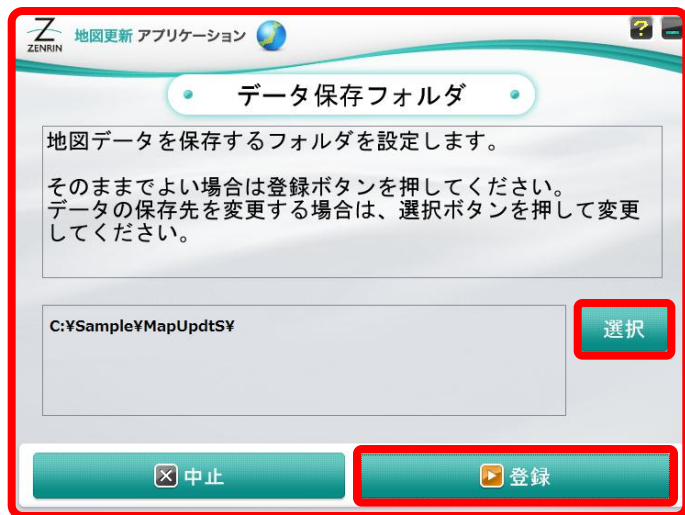

!

初めてインストールした場合、「データ保存フォルダ」の設定が必要となります。

表示されているフォルダに変更がなければ「登録」をクリックします。

※データの保存場所を変更する場合、「選択」ボタンをクリックし、変更を行います。

- 2 更新用に作成済の地図更新用SDカードをパソコンに挿入してください。


フォルダの変更を行わない場合、P7 **3** へお進みください。

既にインストールされ初期設定が完了している場合、P8 **5** へお進みください。

5. 地図更新アプリ起動

＜フォルダ変更を行う場合＞ ※前の画面で、「選択」をクリックした方

3

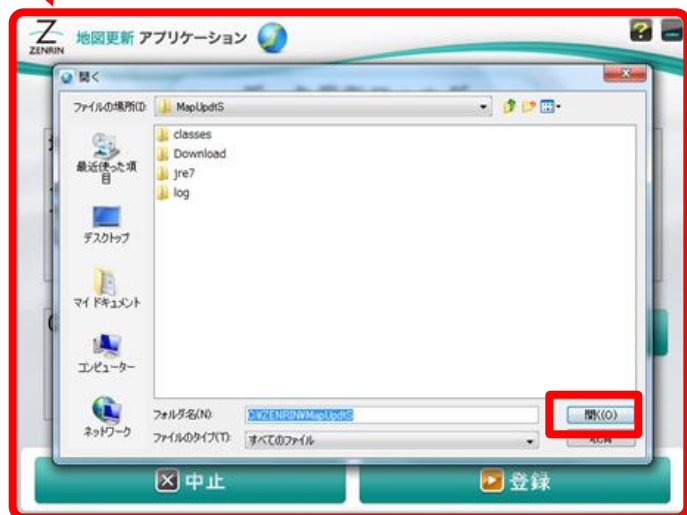

3.ファイルの場所 (I)から保存したい場所を選択し、「開く」ボタンをクリックします。


※「取消」ボタンのクリックまたは、右上の「X」ボタンをクリックすることで、設定前の状態に戻ります。

4



4.フォルダが変更したものに変わっている事を確認してください。問題がなければ次へ進みます。

5

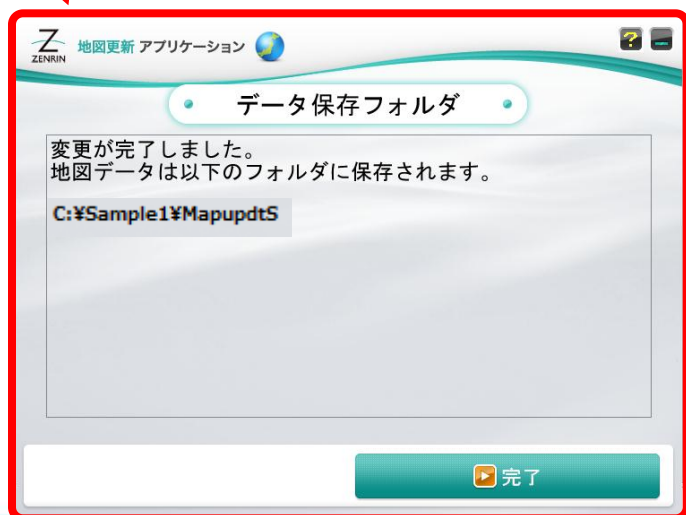

5.「完了」ボタンをクリックすると、データフォルダの保存フォルダの登録を完了します。

※登録後も、「データ保存フォルダ」は変更可能です。

詳しくは、「操作手順書」をご確認ください。

6. ゼンリン会員登録

1



1. ホーム画面が表示されたら「地図ダウンロード」をクリックします。


※地図更新アプリを起動したときに、新しいバージョンの地図更新アプリが見つかった場合、画面表示に従い「アプリダウンロード」をクリックしてください。

ダウンロードが終了すると、地図更新アプリは自動で終了してインストーラーが起動します。

※インターネットで通信しますので、ホーム画面が表示されるまで、時間がかかる場合があります。

※作成済の地図更新用SDがパソコンに挿入されていることをご確認ください。
(挿入されていないと、「地図ダウンロード」をクリックすることができません。)

2

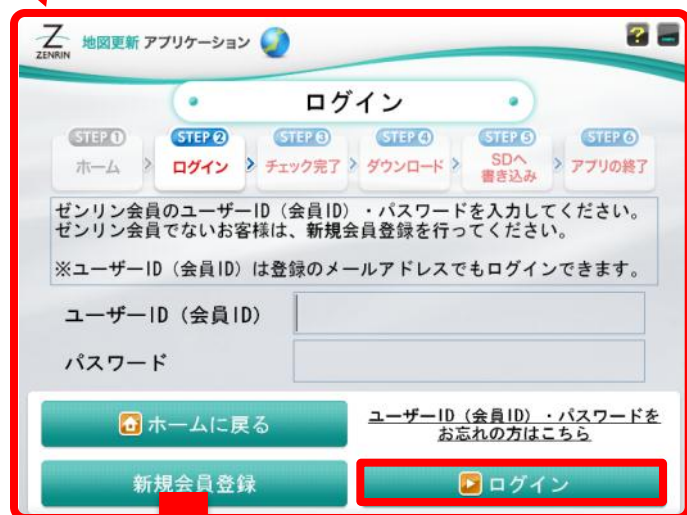

2. ユーザーID (会員ID) とパスワードを入力し、「ログイン」をクリックします。


※地図更新アプリを利用するには、株式会社ゼンリンが発行するユーザーID (会員ID) とパスワードが必要です。

ユーザーID (会員ID) とパスワードをお持ちでない場合は、「新規会員登録」をクリックし、画面の指示に従って会員登録を行ってください。

ゼンリン商品をお持ちで、すでに会員登録されている場合は、ゼンリン会員のユーザーID (会員ID) とパスワードでログインしてください。

7. 購入手続き


1

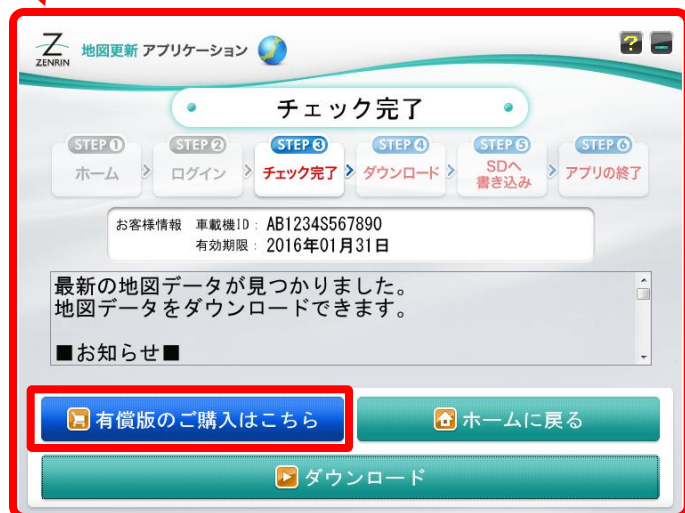

1. チェック完了画面が表示されたら「有償版の購入はこちら」をクリックします。

※ナビゲーションの機種によっては、チェック完了画面ではなく、「Web地図更新の有効期限が過ぎています
メッセージコード：W315」の画面が表示されますが、同様に「有償版のご購入はこちら」をクリックします。

2

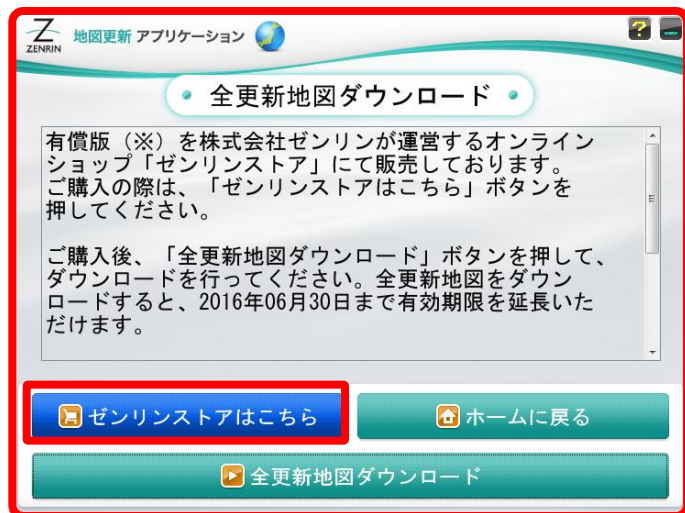

2. 全地図更新ダウンロード画面が表示されますので「ゼンリンストアはこちら」をクリックします。

※全更新地図をダウンロードすると、2016年6月30日まで 有効期限を延長いただけます。

※下記機種は有効期限の変更はありません。
商品発売時に付与された期限までの更新となります。

CN-GP735VD、CN-SP735VL、
CN-GP737VD、CN-GP745VD、
CN-GP747VD

7. 購入手続き

3



3. ゼンリンストアが表示されます。
「商品詳細」をクリックしてください。

※お客様が作成された地図更新用SDの機種に対応した商品が表示されます。

※「チェックした商品をカートに入れる」はクリックしないでください。

4



4. ゼンリンストアが表示されます。
注意事項にご同意の上、カートへ追加し購入へおすすみください。

※購入後の返金等はできかねます。
予めご了承ください。

※お客様の地図更新用SDの情報に
該当する機種の地図ダウンロード
データが表示されます。

5



5. カートに商品が追加されたことを
確認し、「ご注文手続きに進む」
をクリックしてください。

7. 購入手続き

6

お支払い情報
クレジットカードご利用の方のみご記入ください。

お支払い回数	一括払い ▼
カード名義	 例：TARO ZENRIN
カード番号	 例：9604123456789012 ※ハイフンで区切らず数字を続けてご入力ください。
有効期限	月を指定 ▼ 月 年を指定 ▼ 年
セキュリティコード	 カードの裏面または裏面に、クレジットカード番号とは別に印字されている3桁もしくは4桁の番号を入力してください。 セキュリティコード表示例 

戻る 入力内容を確認する

6. 必要事項を入力の上、「入力内容の確認」にお進みください。

※ダウンロードJAPAN MAPを購入にはクレジットカードが必須となります。他の決済方法は選択できませんので予めご了承ください。

7

お支払い情報 [変更する](#)

お支払い方法	クレジットカード
お支払い回数	一括払い
カード名義	
カード番号	
有効期限	
セキュリティコード	

お客様都合の返品・返金・交換はお受けできませんので、あらかじめご了承ください。
また、お客様が一度商品を使用した場合や開封された場合、お客様が商品を汚損または破壊された場合についても返品・交換はお受けできません。
詳しくは[こちら](#)より「ご利用ガイド」をご確認ください。


戻る 注文する

7. 入力内容に問題が無いことを確認いただき、「注文する」ボタンをクリックします。

以上の購入手続きが完了後、本画面(アプリケーション)を閉じてください。
地図更新アプリに戻って頂くことで、全地図更新のダウンロードが可能となります。

8. 地図データダウンロード

1

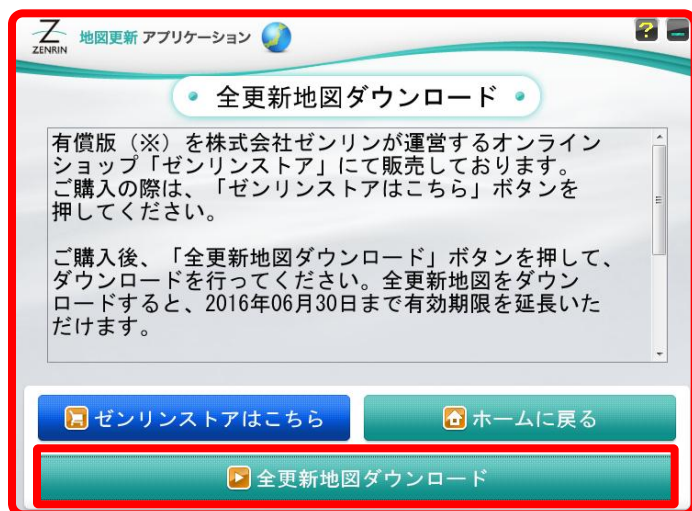


1. 購入手続きが完了後、「全更新地図ダウンロード」をクリックします。

【お知らせ】

再ダウンロードについて

2016年6月30日の有効期限まで、全更新地図の再ダウンロードが可能です。左の画面で「全更新地図ダウンロード」⇒「再ダウンロード」をクリックすると、再ダウンロードを開始します。

2

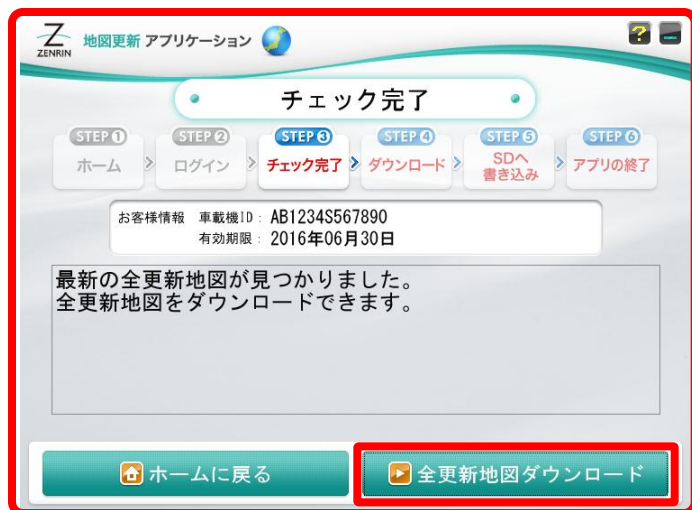

2. 全更新地図ダウンロードをクリックします。

8. 地図データダウンロード

3



3.ダウンロードが開始されます。

※全地図更新のダウンロードは開始から終了までにお時間がかかります。

以下の表は、ダウンロード予想時間です。お客様の環境により予想時間よりもかかる場合があります。予めご了承ください。

通信速度	10Mbpsの場合	350分
通信速度	30Mbpsの場合	180分
通信速度	100Mbpsの場合	100分

※ Class4のSDHCメモリーカードへ書き込んだ場合の予想時間を含めています。


※ 実際の時間はダウンロードする通信環境やSDHCメモリーカードのClassにより異なります。

お願い

書き込みが完了するまでSDHCメモリーカードは 取り出さないでください。

途中で取り出した場合、データが破損しご利用ができなくなる場合があります。

4

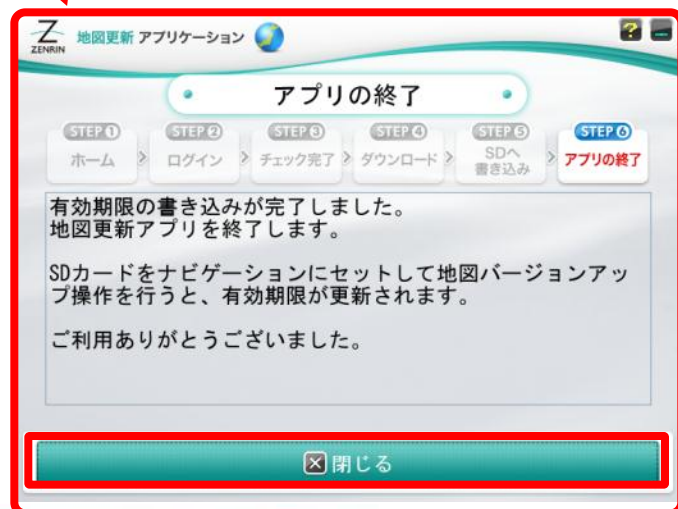

4.アプリの終了画面が表示されたら「閉じる」をクリックし、地図更新アプリを終了します。

※ 終了後、パソコンからSDHCメモリーカードを取り出してナビゲーションに差し込み、地図の更新を行ってください。

ナビゲーションでの更新作業は「操作手順書」の「地図データを使用しナビゲーションの地図を更新する」をご参照ください。